

CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO:

1 CINTA ESPECIAL CON 4 DIVISIONES O TIEMPOS QUE PERMITE GRADUAR AL TAMAÑO DEL USUARIO
1 CINTA ESPECIAL CON UNA OREJILLA Y CINTA VELCRO CON UN MALLÓN DE 60 MEDIANO Y SIMPLE

MATERIAL:
POLIESTER ESPECIAL
FUERZA MÁXIMA DE LA CINTA: 200 kg.
PESO MÁXIMO DEL USUARIO: 140 kg.

LONGITUD TOTAL DE AMBAS CINTA : 2.85 mt / 8.2 ft

RECOMENDACIONES

Antes de acoplar el dispositivo al arnés es necesario verificar que éste se encuentre en buen estado. Que no tenga roturas o desgarramientos, verificar que las costuras se encuentren en buenas condiciones. Una vez inspeccionado, podrá acoplarlo al arnés.

USOS Y APLICACIONES

Colocar la parte superior de la cinta del dispositivo anti trauma que tiene un ojo alrededor de la cinta que cruza a la altura de la cintura del arnés. Ajuste la cinta para que se acople correctamente al arnés. Cuando tenga que activar el dispositivo deberá tirar del mallón y de la orejilla, así podrá conectar ambas cintas en cualquiera de las 4 divisiones, y obtener la posición más cómoda y la altura correcta según la estatura del usuario.

Pasando las cintas por debajo de los pies podrá pararse sobre éstas lo cual reducirá la presión ejercida por el arnés, después de la caída, contra las piernas evitando así el posible trauma fisiológico.

COSTURAS:

Todas las costuras son realizadas con hilos resistentes 100% Poliamida, esta fibra es sumamente resistente a las distintas pruebas a realizarse como impacto y tracción. Combinación de puntadas que da como resultado comprobado una mayor resistencia en el uso y activación de cualquier equipo o dispositivo. Nuestros hilos están controlados por el sistema de calidad ISO 9001 : 2008




PASO 1.



PASO 2.



DIAGRAMA DE USO Y APLICACIÓN DEL DISPOSITIVO ANTITRAUMA

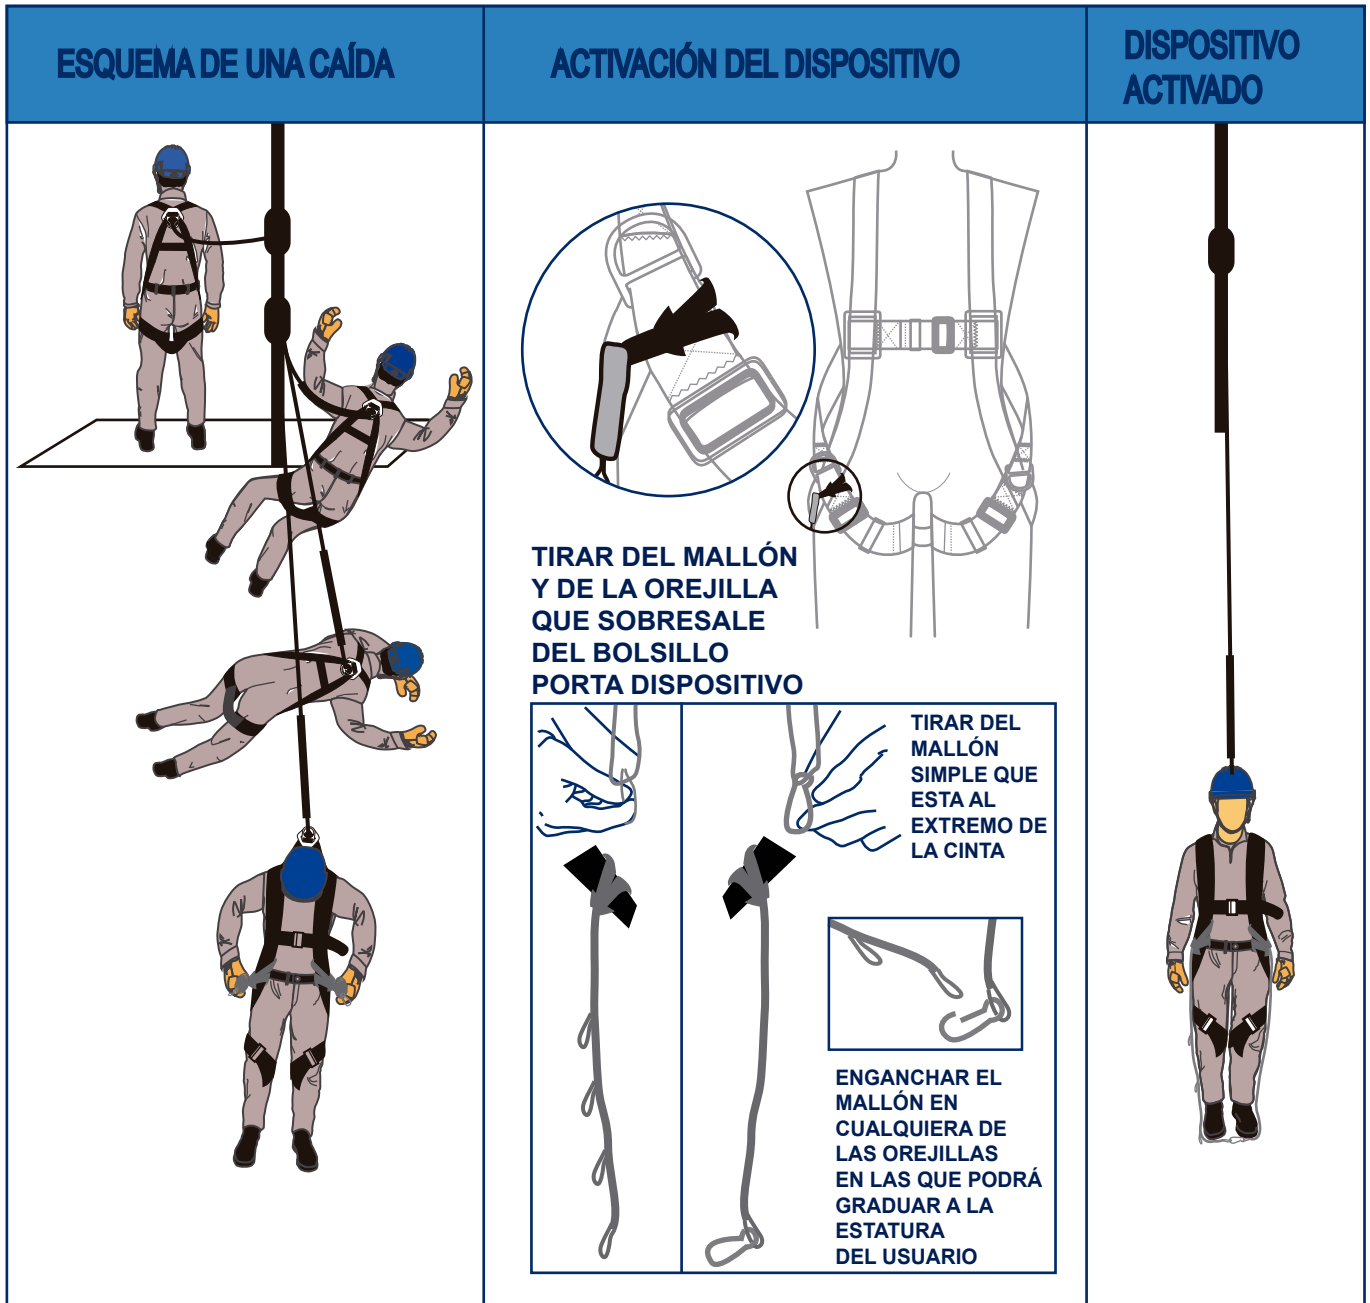

ADVERTENCIA:
 ESTE EQUIPO ES DE PROTECCIÓN PERSONAL, SU USO ES INDIVIDUAL.